


SAMSUNG

MIKROVLNNÁ RÚRA

Návod na použitie a inštaláciu

MW81W

Údaje o varení a pečení sú informatívne.
Produkt je určený pre použitie v domácnosti.
Záručné podmienky strácajú svoju platnosť, ak sa
zariadenie používa na iné účely ako na domáce, napr.
priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri
obchodných aktivitách.

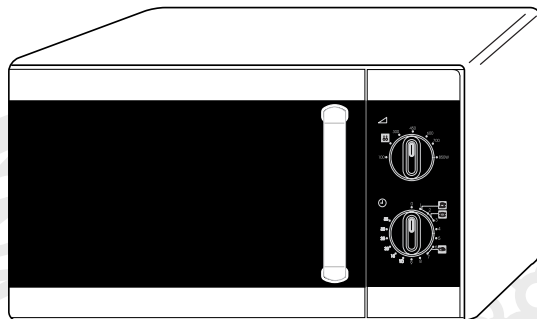


Mikrovlnná rúra	2
Príslušenstvo	2
Ovládací panel	2
Používanie tohto návodu	3
Bezpečnostné upozornenia	3
Inštalácia mikrovlnnej rúry	4
Ako postupovať v prípade pochybností alebo problémov	5
Varenie/Ohrev	5
Úroveň výkonu	5
Zastavenie varenia	6
Nastavenie času varenia	6
Manuálne rozmrazovanie jedla	6
Používanie funkcie okamžitého ohrevu	6
Nastavenie okamžitého ohrevu	6
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry	7
Čistenie mikrovlnnej rúry	8
Technické údaje	8




Mikrovlnná rúra

SK

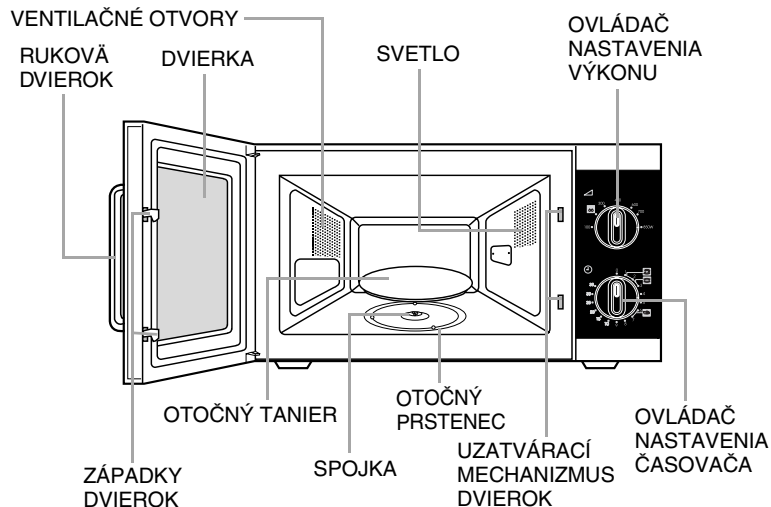


Príslušenstvo

Podľa konkrétneho modelu sa s rúrou dodáva aj rôzne príslušenstvo vhodné na rôzne použitie.




- 1. Spojka**, umiestnená nad hriadeľom motora v základni mikrovlnnej rúry.

Účel: Spojka otáča otočný tanier.



- 2. Otočný prstenec** sa umiestni do stredu mikrovlnnej rúry.

Účel: Otočný prstenec je podložkou pre otočný tanier.




- 3. Otočný tanier** sa umiestni na otočný prstenec tak, aby výčnelok v strede zapadol do hnacieho člena.

Účel: Otočný tanier slúži ako hlavná podložka pre varnú nádobu; za účelom čistenia ho môžete jednoducho vybrať.



Mikrovlnnú rúru NIKDY nepoužívajte bez otočného taniera a otočného prstenca.

Ovládací panel

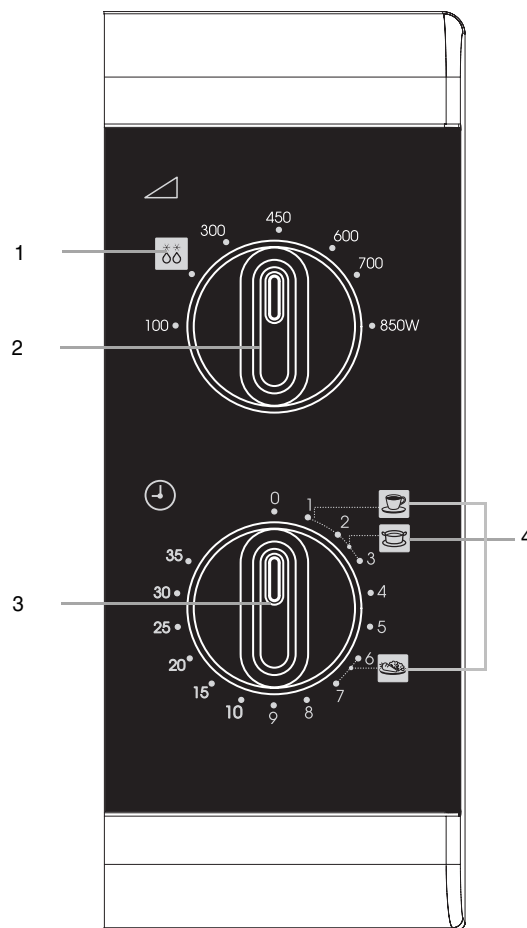

1. MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE
2. OVLÁDAČ NASTAVENIA VÝKONU
3. OVLÁDAČ NASTAVENIA ČASOVAČA
4. OKAMŽITÝ OHREV

Používanie tohto návodu

Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru SAMSUNG. Tento Návod na použitie a inštaláciu obsahuje cenné informácie o použití v tejto mikrovlnnej rúre:

- Bezpečnostné upozornenia
- Príslušenstvo a vhodné nádoby do mikrovlnnej rúry
- Užitočné tipy ohľadom varenia

Na začiatku návodu sú obrázky zariadenia a ovládacieho panela, takže všetky prvky jednoducho nájdete.

V návode sú používané dva rôzne symboly.



Dôležité



Poznámka

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – OCHRANA PRED MOŽNÝM VYSTAVENÍM SA MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU

V prípade nedodržania nasledujúcich bezpečnostných upozornení sa môžete vystaviť riziku škodlivého mikrovlnného žiarenia.

- Nepokúšajte sa zariadenie uviesť do činnosti v prípade, že sú dvierka otvorené. Nerobte žiadne zásahy do bezpečnostného systému uzatvárania dvierok (uzatvárací mechanizmus).
- Medzi dvierka zariadenia a predný panel neumiestňujte žiadne predmety. Zabráňte usadzovaniu nečistôt a zvyškov jedál na tesneniach. Dvierka a tesnenia dvierok pravidelne očistite najskôr navlhčenou handričkou a potom utrite suchou handričkou.
- Keď sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, zariadenie nesmiete používať, kým ho neopraví autorizovaný servisný pracovník. Obzvlášť je dôležité, aby sa dvierka správne zatvárali a neboli poškodené:
 - Dvierka, uzatvárací mechanizmus dvierok a povrchy tesnení
 - Pánty dvierok (nesmú byť zlomené ani uvoľnené)
 - Sieťová šnúra
- Servisné alebo opravárenské práce na zariadení môžu vykonávať iba oprávnené osoby - autorizovaní servisní pracovníci.

Bezpečnostné upozornenia

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

Pozorne si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre prípadné budúce použitie.

Predtým, ako budete v mikrovlnnej rúre zohrievať jedlo alebo nápoje, oboznámte sa, prosím, s nasledujúcimi bezpečnostnými upozorneniami.

- V mikrovlnnej rúre **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne kovové nádoby:
 - Kovové obaly (plechovky)
 - Keramický riad so zlatými alebo striebornými ozdobami
 - Kovové špagdle, ražne, vidličky atď.

Dôvod: Môže sa vyskytnúť iskrenie, prípadne sa vytvorí elektrický oblúk a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- NEOHRIEVAJTE:**
 - Potraviny vo vzduchotesne uzavretých nádobách, zaváraninových pohároch, plechovkách alebo termoskách, napr.: Nádoby pre deti
 - Potraviny so šupkou alebo škrupinou, napr.: Vajcia, orechy v škrupine a paradajky

Dôvod: Nárast tlaku vo vnútri môže zapríčiniť ich explóziu.

Rada: Odoberte viečka, poprepichujte obal, vrecko a podobne.
- Mikrovlnnú rúru **NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI** v prípade, že je prázdna.

Dôvod: Môže dôjsť k poškodeniu stien zariadenia.

Rada: V zariadení vždy nechajte pohár s vodou. Voda absorbuje mikrovlnné žiarenie v prípade, že náhodne uvediete prázdne zariadenie do činnosti.
- Ventilačné otvory na zadnej strane zariadenia **NEZAKRÝVAJTE** handričkou ani papierom.

Dôvod: Textília alebo papier sa môžu zapáliť od horúceho vzduchu, ktorý vychádza zo zariadenia.
- Keď vyberáte riad zo zariadenia, **VŽDY** používajte ochranné rukavice.

Dôvod: Niektoré nádoby absorbujú mikrovlnné žiarenie a ohrievajú sa. Teplo sa taktiež prenáša z ohriatych potravín na nádoby, ktoré sa takto môžu zohriať na vyššiu teplotu.
- NEDOTÝKAJTE SA** výhrevných častí zariadenia ani vnútorných stien.

Dôvod: Steny môžu byť aj po skončení ohrevu veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Zabráňte kontaktu horľavých materiálov s vnútorným priestorom zariadenia. Najskôr nechajte zariadenie vychladnúť.
- Aby sa predišlo vzplanutiu vo vnútri zariadenia:
 - Do zariadenia nekladajte horľavé materiály
 - Z papierových alebo plastových vreciek odstráňte drôtené alebo kovové spony
 - Zariadenie nepoužívajte na sušenie novín
 - Ak spozorujete dym, nechajte dvierka na zariadení zatvorené, zariadenie vypnite a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete
- Pri ohrievaní nápojov a dojčenského jedla dbajte na zvýšenú opatrnosť:
 - Aby sa teploty vyrovnali, nechajte zohrievané potraviny po ukončení ohrevu **VŽDY** minimálne 20 sekúnd odstáť.
 - Jedlo počas ohrievania podľa potreby občas premiešajte. Premiešajte ho **VŽDY** aj na konci ohrevu.
 - Po ukončení ohrievania dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nádobami. Ak sú príliš horúce, môžete sa popáliť.
 - Existuje nebezpečenstvo utajeného varu.
 - Aby sa predišlo utajenému varu a prípadnému obareniu, je potrebné vložiť do nápoja plastovú alebo sklenenú lyžicu a nápoj premiešať pred, počas a po ohrievaní.

Dôvod: Pri ohreve tekutín sa môže bod varu oddialiť. Pri vybratí nádoby zo zariadenia môže nastať utajený a explozívny var a mohli by ste sa obariť.

Bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)

SK

- V prípade obarenia postupujte podľa nasledujúcich pravidiel PRVEJ POMOCI:
 - * Ponorte obarené miesto do studenej vody aspoň na 10 minút.
 - * Postihnuté miesto prikryte čistým a suchým obväzom alebo gázou.
 - * Na postihnuté miesto nedávajte žiadne krémy, oleje ani pleťové mlieko.
 - Nádobu **VIKDY** neplňte až po okraj. Vždy si zvolte takú nádobu, ktorá je širšia na vrchnej ako na spodnej strane, aby tekutina pri varení nepretiekla. Fľaše s úzkym hrdlom môžu pri prehriatí explodovať.
 - **VŽDY** predtým, ako dáte ohriať jedlo alebo nápoj dieťaťa, skontrolujte teplotu ohriatych potravín.
 - Dojčenskú fľašu **VIKDY** neohrievajte s cumľom, v opačnom prípade môže fľaša pri prehriatí explodovať.
9. Nepoškodte si elektrický šnúru.
- Sieťový šnúru a koncovku neponárajte do vody. Zabráňte kontaktu sieťovej šnúry s horúcimi predmetmi.
 - V prípade, že je sieťová šnúra alebo koncovka poškodená, zariadenie nepoužívajte.
10. Keď otvárate dverka zariadenia, stojte od neho minimálne na vzdialenosť paže.
- Dôvod:** Horúci vzduch alebo para môžu spôsobiť popálenie.
11. Vnútro zariadenia udržiavajte v čistote.
- Dôvod:** Zvyšky jedál alebo mastnota na stenách a dne zariadenia môžu poškodiť povrchovú úpravu a znížiť účinnosť zariadenia.
12. Počas činnosti zariadenia je možné, že budete počuť zvuk podobný šuškaniu (predovšetkým počas rozmrazovania).
- Dôvod:** Tento zvuk je normálny, keď sa mení výkon zariadenia.
13. Ak zariadenie pracuje naprázdno, napájanie sa z bezpečnostných príčin automaticky preruší. So zariadením je možné opäť pracovať po cca 30 minútach.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Počas ohrevu alebo pri varení jedál v plastových nádobách, papierových obaloch alebo iných horľavých materiáloch je potrebné z času na čas nazrieť do zariadenia a skontrolovať, či sú obaly v poriadku.

DÔLEŽITÉ

Malé deti sa **NESMÚ** so zariadením hrať, ani ho bez dozoru používať. Keď je zariadenie v činnosti, deti nenechávajú bez dozoru. Predmety, o ktoré sa deti zaujímajú, nenechávajú na zariadení ani v jeho blízkosti.

VÝSTRAHA:

Keď sú dverka alebo tesnenia dvierok poškodené, zariadenie nepoužívajte, kým ho neopraví autorizovaný servisný pracovník.

VÝSTRAHA:

Pre osoby, ktoré nie sú vyškolené na opravu tohto zariadenia, je nebezpečné vykonávať akékoľvek zásahy alebo opravy na zariadení predovšetkým vtedy, keď je potrebné odstrániť kryt, ktorý slúži ako ochrana pred mikrovlnným žiarením.

VÝSTRAHA:


Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zahrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.

VÝSTRAHA:

Deťom bez dozoru dovoľte používať zariadenie iba v prípade, že sú schopné zariadenie používať bezpečným spôsobom a sú si vedomé nebezpečenstva pri nesprávnom použití.

Inštalácia mikrovlnnej rúry

Zariadenie umiestnite na vodorovnú a dostatočne pevnú plochu.

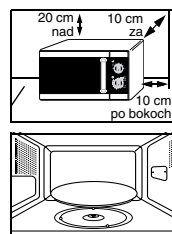

1. Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že je ponechaný voľný priestor na vetranie minimálne 10 cm za zariadením a po bokoch a minimálne 20 cm nad zariadením.
2. Zo zariadenia vyberte všetky obalové materiály. Vložte otočný prstenec a otočný tanier. Skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča.
3. Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k sieťovej šnúre.



NEBLOKUJTE ventilačné otvory, inak by sa zariadenie mohlo prehriať a automaticky vypnúť. Zariadenie nebude možné použiť, kým dostatočne nevychladne.



Z bezpečnostných dôvodov zapojte sieťový šnúru do uzemnenej zásuvky striedavého prúdu 230 V, 50 Hz. Ak je sieťová šnúra poškodená, je nutné ju vymeniť za špeciálnu sieťovú šnúru (napríklad I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). V takomto prípade kontaktujte vášho predajcu. Sieťová šnúra pre Izrael je typ PENCON (ZD16A), pre južnú Afriku APEX LEADS SA16 a pre Nigériu, Ghanu, Keňu a Spojené Arabské Emiráty je to PENCON (UD13A1).



Zariadenie **neumiestňujte** na miesta so zvýšenou vlhkosťou, ani do blízkosti horúcich predmetov, ako je napr. klasická rúra na pečenie alebo radiátor. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či napájanie vyhovuje požadovaným parametrom uvedeným v technických údajoch zariadenia. Ak používate predlžovaciu šnúru, musí mať rovnaké parametre ako sieťová šnúra. Pred prvým použitím očistite vnútro zariadenia a tesnenia vlhkou handričkou.

Ako postupovať v prípade pochybností alebo problémov


Ak sa vyskytne problém, ktorý je uvedený nižšie, pokúste sa ho odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov.

- ◆ Bežný jav.
 - Kondenzácia vo vnútri zariadenia
 - Prúd vzduchu okolo dvierok a okolo zariadenia
 - Svetelné odrazy okolo dvierok a okolo zariadenia
 - Para unikajúca popri dvierkach alebo z vetracích otvorov
 - ◆ Zariadenie nezačne pracovať, keď otočíte **OVLÁDAČ NASTAVENIA ČASOVAČA**.
 - Sú dvierka správne zatvorené?
 - ◆ Jedlo sa vôbec neohrieva
 - Nastavili ste správne časovač?
 - Sú dvierka správne zatvorené?
 - Neprešli ste elektrickú sieť a nevypadli poistky alebo istič?
 - ◆ Jedlo sa ohrieva na príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu
 - Je nastavený správny čas ohrevu pre dané jedlo?
 - Je nastavená správna úroveň výkonu?
 - ◆ Vo vnútri zariadenia sa vyskytuje iskrenie, praskanie alebo elektrický oblúk
 - Nepoužili ste nádobu s kovovou povrchovou úpravou?
 - Nenechali ste vo vnútri zariadenia vidličku alebo iný kovový predmet?
 - Nie je alobaľ príliš blízko vnútorných stien?
 - ◆ Zariadenie spôsobuje interferencie s rádiovým alebo televíznym signálom
 - Keď je zariadenie v prevádzke, môže sa vyskytnúť slabá interferencia s rádiovým alebo televíznym signálom. Je to bežný jav. Riešenie: Umiestnite zariadenie ďalej od rádia, TVP alebo antény.
- ✉ Ak problém pretrváva aj po vykonaní uvedených riešení, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Samsung.


Varenie/Ohrev

Nasledovný postup popisuje, ako ohrievať alebo variť jedlo. Keď nechávate zariadenie bez dozoru, VŽDY najskôr skontrolujte nastavenia ohrevu.

Vložte potravinu do stredu otočného taniera. Potom zatvorte dvierka.



1. Otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU** nastavte maximálnu úroveň výkonu. **(MAXIMÁLNY VÝKON: 850 W)**



2. Otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA ČASOVAČA** nastavte požadovaný čas. Výsledok: Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne otáčať.



Mikrovlnnú rúru **NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI** v prípade, že je prázdna.



Úroveň výkonu je možné kedykoľvek počas prevádzky zmeniť otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU**.

Úrovně výkonu

Môžete si vybrať ktorúkoľvek z uvedených úrovní výkonu.

Úroveň výkonu	Výkon
VYSOKÁ	850 W
OHREV	700 W
STREDNE VYSOKÁ	600 W
STREDNÁ	450 W
NIŽŠIA STREDNÁ	300 W
MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE (**)	180 W
NIŽKA / UDRŽA TEPLU	100 W



Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, čas varenia musí byť kratší.




Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, čas varenia musí byť dlhší.


Zastavenie varenia

SK

Varenie môžete zastaviť kedykoľvek, takže je možné skontrolovať jedlo.




1. Ak chcete ohrev dočasne pozastaviť; Otvorte dverka.
Výsledok : Varenie sa zastaví. Ak chcete varenie obnoviť, zatvorte dverka.



2. Ak chcete varenie úplne zastaviť; Otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA ČASOVAČA** nastavte "0".


Nastavenie času varenia




Čas varenia nastavte otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA ČASOVAČA**.

Manuálne rozmrazovanie jedla

Funkcia manuálneho rozmrazovania umožňuje rozmrazovať mäso, hydinu, ryby alebo ovocie. Najskôr položte zmrazené jedlo do stredu otočného taniera. Potom zatvorte dverka.



1. Otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU** nastavte symbol **Manuálneho rozmrazovania** (**).




2. Otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA ČASOVAČA** nastavte požadovaný čas.
Výsledok : Rozmrazovanie začne.




Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.

Používanie funkcie okamžitého ohrevu

Najskôr položte jedlo do stredu otočného taniera. Potom zatvorte dverka.



1. Otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU** nastavte Max. výkon.



2. Otáčaním **OVLÁDAČA NASTAVENIA ČASOVAČA** nastavte polohu pre okamžitý ohrev. (nápoje alebo polievky/omáčky, čerstvá zelenina).



Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.

Nastavenie okamžitého ohrevu

Uvádzame pár tipov a odporúčaní, ktoré treba rešpektovať pri varení alebo ohreve pomocou funkcií okamžitého ohrevu alebo varenia.

Symbody	Potravina	Hmotnosť porcie	Čas varenia	Čas odstátia
	Nápoje	150 ml	1 min. 5 sek	1 - 2 min.
	Polievky/ Omáčky (chladené)	200-250 ml	2 min. 30 sek	2 - 3 min.
	Čerstvá zelenina	300-350 g	6 min. 20 sek	3 min.

Vhodný riad do mikrovlnnej rúry

Ak sa má jedlo v mikrovlnnej rúre zohriať, mikrovlnné žiarenie musí cez jedlo prechádzať bez toho, aby bolo odrážané alebo pohlcované použitým riadom.

Pri výbere riadu buďte obozretný. Ak je riad vhodný do mikrovlnnej rúry, netreba sa obávať.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne typy riadu a spôsob, ako ho v mikrovlnnej rúre používať.

Riad	Vhodný do mikrovlnnej rúry	Poznámky
Alobal	✓ X	Je možné ho použiť v malých množstvách na ochranu plôch pred prehriatím alebo prevarením. Iskrenie alebo oblúk sa môže vyskytnúť v prípade, že je alobal príliš blízko stien zariadenia, alebo je ho použité veľké množstvo.
Doska na zhnednutie (opečenie)	✓	Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina	✓	Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a jemný porcelán sú vhodné, ak nie sú ozdobené kovovými ornamentami.
Jednorazové polyesterové a papierové tanieri	✓	Niektoré mrazené potraviny sú balené v týchto materiáloch.
Balené jedlá rýchleho občerstvenia		
• Polystyrénové poháre a obaly	✓	Je možné ich použiť na mierny ohrev. Pri prehriatí sa polystyrén môže roztopiť.
• Papierové alebo novínové vrecká	X	Môžu sa vznietiť.
• Recyklovaný papier alebo kovové ozdoby	X	Môže spôsobiť iskrenie alebo oblúk.
Sklo		
• Žiaruvzdorné sklo	✓	Je vhodné, ak nie je ozdobené kovovými ornamentami.
• Tenké sklo	✓	Je možné ho použiť na mierny ohrev jedla alebo nápojov. Pri náhlom ohriatí môže tenké sklo prasknúť.
• Zaváraninové poháre	✓	Je potrebné odobrať veko. Je možné ich použiť iba na mierny ohrev.

Kovové nádoby			
• Riad	X		
• Kovové sponky a uzávery	X		Môžu spôsobiť iskrenie alebo vznietenie.
Papier			
• Taniere, poháre, servítky a papier na pečenie	✓		Je možné ich použiť na krátky mierny ohrev. Použite ich aj na pohltenie nadbytočnej vlhkosti.
• Recyklovaný papier	X		Môže spôsobiť iskrenie alebo oblúk.
Plasty			
• Tégliky	✓		Je možné ich použiť, ak sú teplu odolné. Niektoré plasty sa pri vysokej teplote deformujú alebo menia farbu. Nepoužívajte melamínové plasty.
• Potravinárska fólia	✓		Je možné ju použiť na zachovanie vlhkosti. Nemala by sa dotýkať jedla. Jedlo je potrebné z mikrovlnnej rúry vybrať opatrne kvôli unikajúcej horúcej pare.
• Vrecká na mrazenie potravín	✓ X		Je možné ich použiť, ak sú varné a určené pre použitie v rúrach. Nemali by byť vzduchotesné. Ak je potrebné, prepichnete ich vidličkou.
Voskový papier alebo papier na pečenie (mastný)	✓		Je možné ho použiť na zachovanie vlhkosti a ako ochranu proti rozstrekovaniu.

✓ :Odporúčané

✓X:Používať opatrne


X :Nie je bezpečné


Čistenie mikrovlnnej rúry

SK


Aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov jedál alebo mastnoty na stenách a dne zariadenia, je potrebné pravidelne očistiť nasledovné časti:

- Vnútorne a vonkajšie steny zariadenia
- Dvierka a tesnenia dvierok
- Otočný tanier a otočný prstenec

 Tesnenia na dvierkach udržiavajte **VŽDY** čisté a ubezpečte sa, že sa dvierka správne zatvárajú.

 Ak bude zariadenie znečistené, môže dôjsť k poškodeniu povrchu, čo môže mať vplyv na funkčnosť zariadenia a môže vzniknúť nebezpečná situácia.

1. Vonkajšie povrchy zariadenia očistíte mäkkou handričkou, namočenou v teplej vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
2. Odstráňte nečistoty a flaky z vnútorných povrchov a otočného prstenca mäkkou handričkou, namočenou v teplej vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
3. Ak chcete odstrániť zaschnuté zvyšky jedál a zápach, položte na otočný tanier pohár zriedenej citrónovej šťavy a ohrievajte ju 10 minút pri maximálnej úrovni výkonu.
4. Keď je potrebné, vyčistite otočný tanier v umývačke riadu.

 Do ventilačných otvoroch **NESMIE** vniknúť voda. Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtené špongie ani rozpúšťadlá. Osobitne dbajte na to, aby po čistení tesnení dvierok žiadne zvyšky:

- Nezostali nahromadené na tesnení
- Nebránili dvierkam v správnom zatváraní

Slovenia



Právna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykliáciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Technické údaje

Spoločnosť **SAMSUNG** neustále zlepšuje svoje produkty. Práva na zmeny dizajnu a tohto návodu na použitie a inštaláciu vyhradené.

V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM my ako dodávateľia vyhlasujeme, že rúry MW81W značky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.

Model	MW81W
Napájanie	230V ~ 50 Hz
Príkon Mikrovlnné varenie	1250 W
Výstupný výkon	100 W / 850 W (IEC-705)
Pracovná frekvencia	2450 MHz
Magnetrón	OM75P(31)
Chladenie	Chladiaci ventilátor
Rozmery (š x v x h) Vonkajšie Vnútorne	489 x 275 x 401,5 mm 330 x 211 x 329 mm
Objem	23 l
Hmotnosť Netto	13,5 kg (cca)
Hlučnosť	40 dB(A)

SAMSUNG

ELECTRONICS

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky týkajúce sa produktov spoločnosti **SAMSUNG**, kontaktujte prosím, centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti **SAMSUNG**.

Tel : 0850 123 989
www.samsung.com/sk